TARA

Instructions d’utilisation

RIKA®

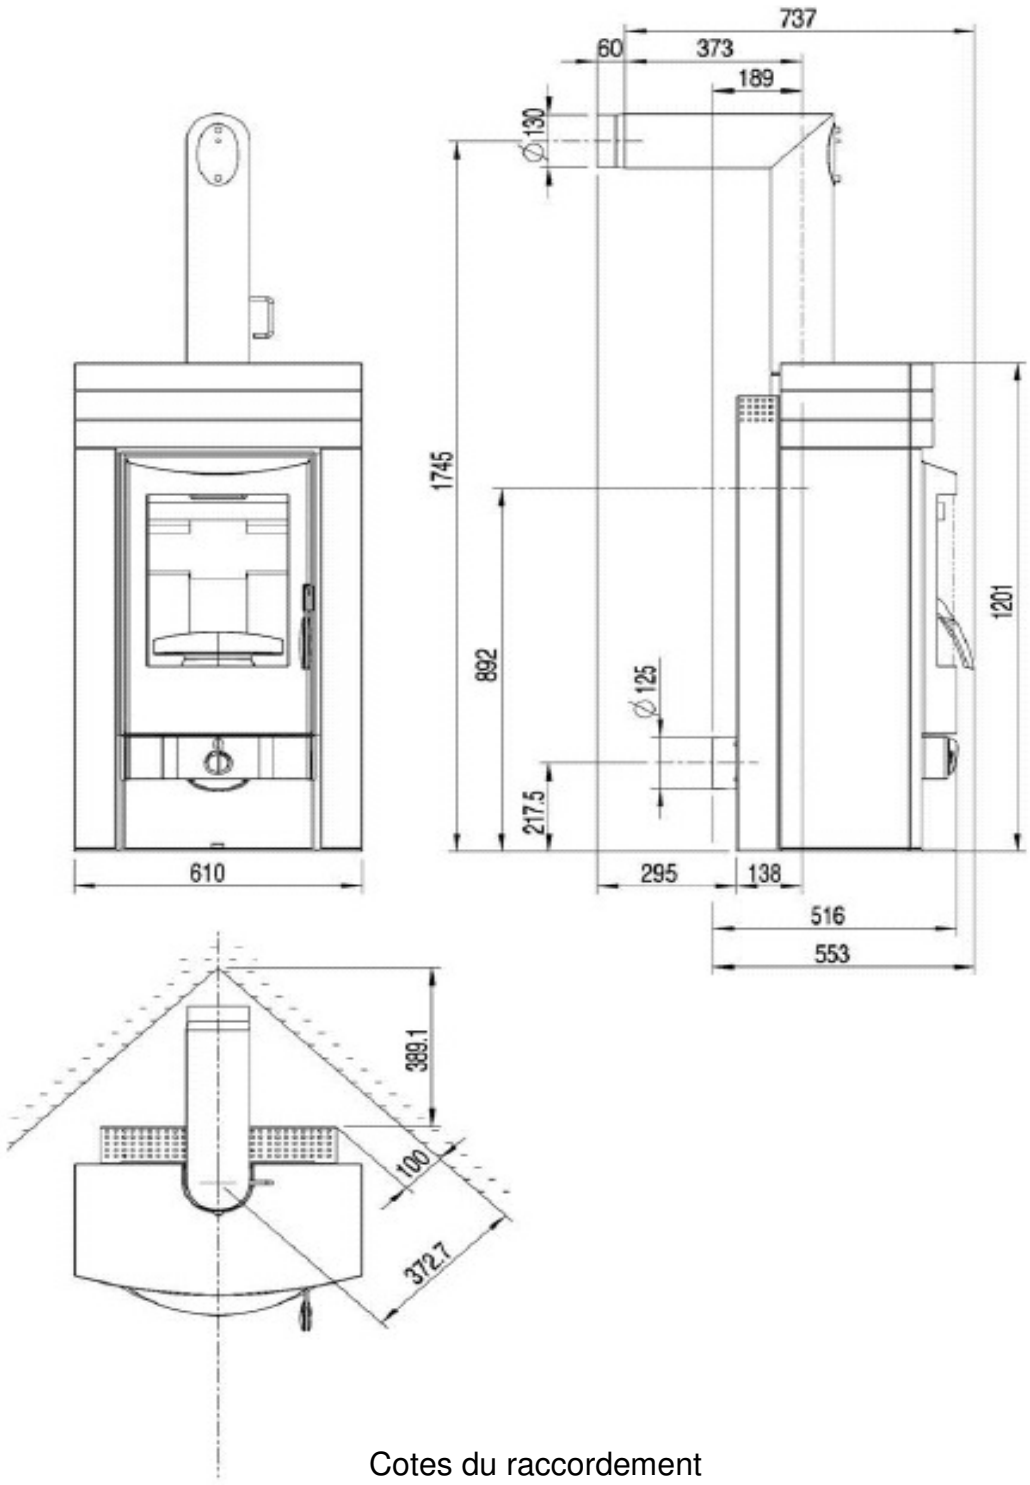

Cotes du raccordement

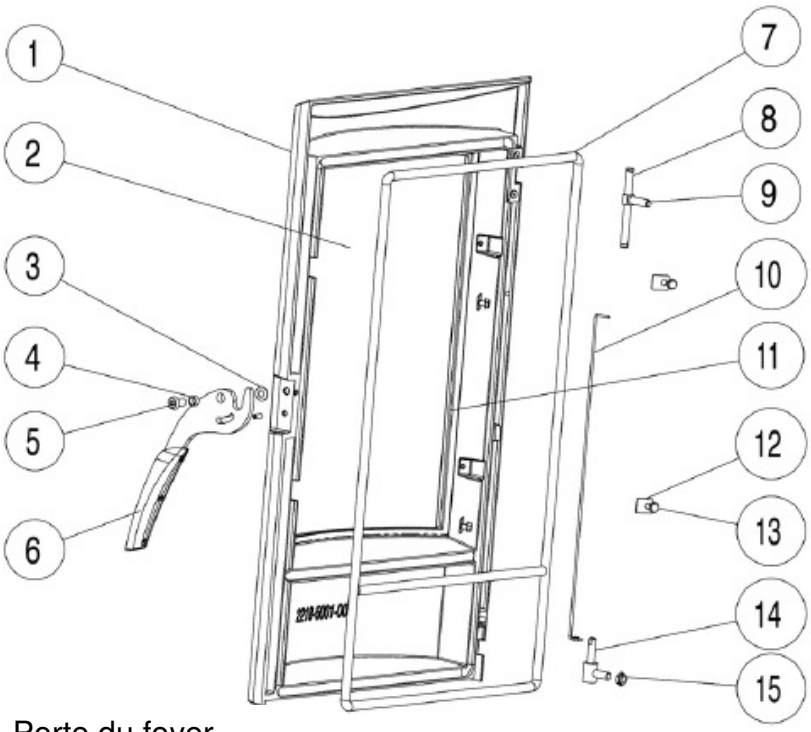

Porte du foyer

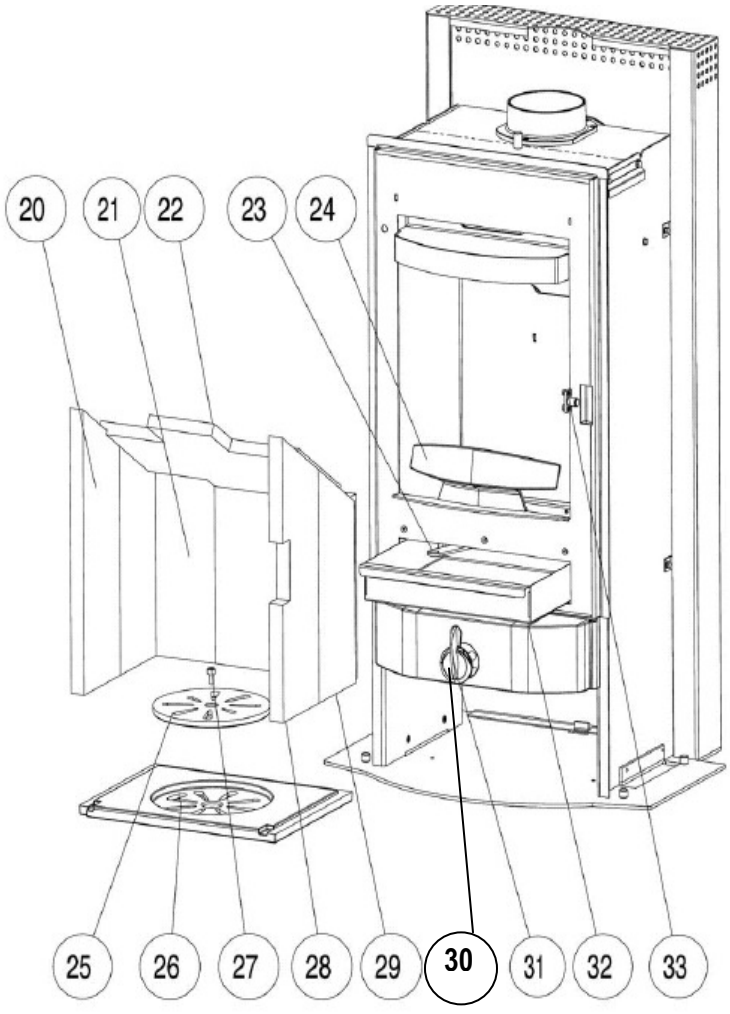

Foyer

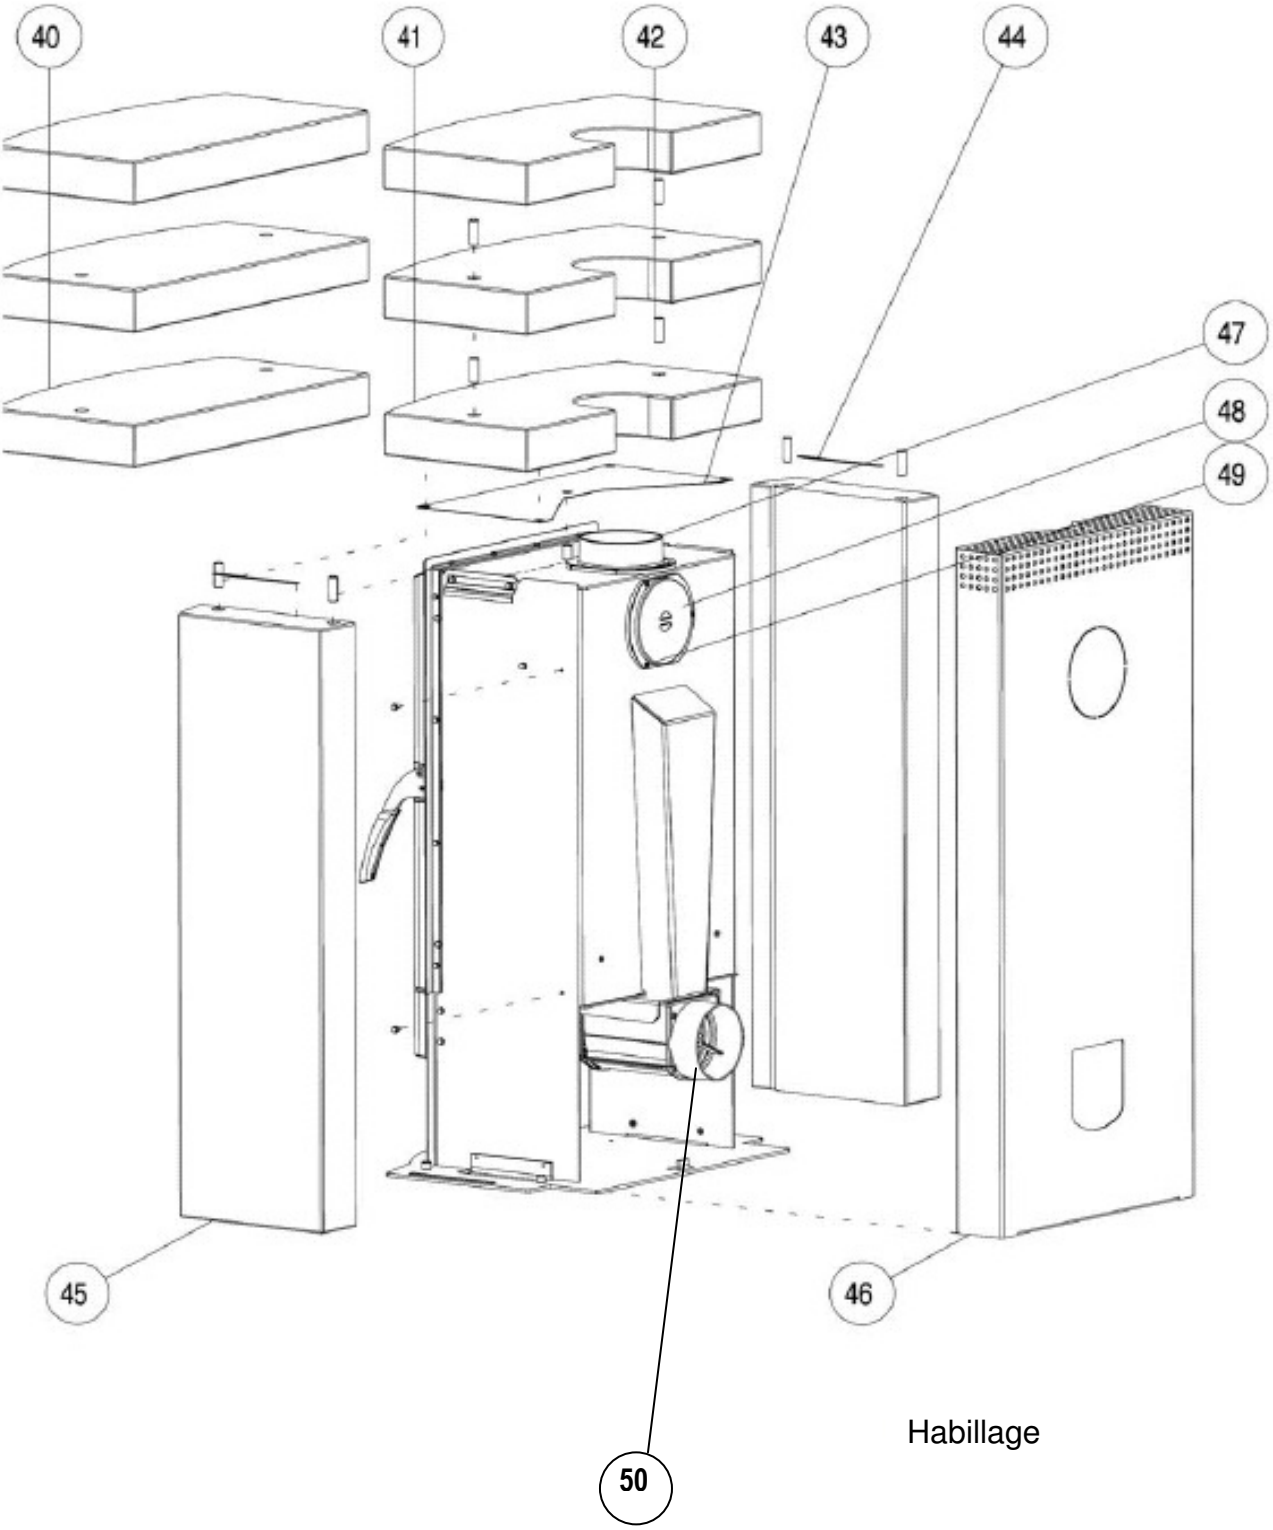

Habillage

SOMMAIRE

Explication des symboles 6
Données techniques 7
L´emballage 7
Récapitulatif des piéces 7

1. Informations importantes
Indications générales de mise en garde et de sécurité 8
Avant la mise en place 8-9

2. Ce qu´il faut savoir sur le chauffage
Combustibles appropriés 10
Quantités de combustibles 10
Quantités de combustibles maximales 10
Combustion propre 11
Combustion du bois 11

3. Installation du poêle-cheminée
Raccordement de la cheminée 12
Etablissement d´une conduite d´amenée extérieur d´air comburant ... 12

4. Utilisation
Faire du feu 13
Le tiroir á cendres 14
Actionnement de la grille vibrante 14
Bouton du régulateur à induction 14

5. Options de montage
Montage de l´habillage / du couvercle en steatite 15

6. Nettoyage et entretien
Generalites sur l´entretien 16
Nature de la surface et nettoyage 16
Orifices de l´air de convection 16
Nettoyage des conduits du gaz de fumee 16

7. Resolution des problemes
Que faire lorsque…? 17

8. Montage
Montage du couvercle en steatite 18
Option raccordement derriere 19

9. Garantie
Nous accordons 20
Carte de garantie 23-24

Sous réserve de toutes modifications techniques et visuelles, toute erreur typographique ou coquille.

EXPLICATION DES SYMBOLES

Important

Conseil pratique

Se reporter au plan

DONNÉES TECHNIQUES

(Dimensions de raccordement. Fig.1)

En tant que poêle-cheminée de type 1, un raccordement à une cheminée déjà occupée par d'autres poêles et fourneaux pour combustibles solides et liquides est possible dans la mesure où cela n'est pas contredit par le dimensionnement de la cheminée aux termes de DIN 4705, 3ème partie.

DONNÉES TECHNIQUES Dimensions (mm) et poids (kg)	
Hauteur	1201
Largeur	610
Profondeur du corps	465
Poids sans manteau	135
Poids avec manteau en stéatite	395
Diamètre de la sortie du tuyau de fumée	130
Puissance EN13240	8kW
Puissance calorifique minimale	4kW
Surface de chauffage en fonction de l´isolation de la maison	90-210 m3
Débit de carburant	2,2 kg/h
Rendement	81,4 %
Teneur en CO2	9,2 %
Émission de CO en function de 13%O	804 mg/Nm3
Émission de poussières	28 mg/Nm3

Valeurs des gaz d'échappement pour une occupation multiple de la cheminée selon la norme DIN 4705, 3ème partie et pour un dimensionnement de la cheminée selon la norme DIN 4705, 2ème partie	
Flux de masse des gaz d'échappement	7,4 g/s
Température des gaz d'échappement	218,8°C
Pression de refoulement pour une puissance calorifique nominale	12 Pa

Le propriétaire de la petite installation de chauffage ou la personne habilitée à en disposer sont tenus de conserver la documentation technique et de la présenter aux autorités ou au ramoneur sur demande

L´EMBALLAGE

Votre première impression est importante pour nous !
L'emballage de votre nouveau poêle-cheminée offre uneprotection remarquable contre toute détérioration. Malgré tout, des dégâts peuvent survenir sur le poêle et les accessoires lors du transport.

Veuillez donc vérifier à la réception l'état et l'intégrité de votre poêle ! En cas de lacune, le signaler sans délai à votre revendeur spécialisé ! Lors du déballage, veuillez veiller particulièrement à ce que les revêtements en pierre et en céramique restent intacts. Ces matériaux sont très sensibles aux griffures. Les revêtements en pierre naturelle et en céramique sont exclus de la garantie.

L'emballage de votre nouveau poêle-cheminée est en majeure partie neutre pour l'environnement.

Le bois de l'emballage n'a pas subi de traitement de surface et peut donc être brulé dans votre poêle. Le carton et les feuilles de plastiques (PE) peuvent être déposés aux points de collecte des déchets communaux à des fins de recyclage.

RECAPITULATIF DES PIECES

DÉSIGNATION

1 Porte frontale traitée et peinte
2 Vitre de la porte
3 Ressort Belleville D16x8,2x0,9
4 Manchon de poignée
5 Vis à six pans creux
6 Poignée de la porte du foyer
7 Joint d'étanchéité rond
8 Boulon de la porte du foyer
9 Bande supérieure du poêle
10 Ressort à torsion
11 Joint d'étanchéité plat CULIMETA
12 Porte-verre
13 Vis à six pans creux
14 Bande inférieure du poêle
15 Ecrou charnière noir galvanisé
20 Chamotte avant gauche
21 Chamotte arrière
22 Plaque de tirage
23 Actionneur de la grille vibrante
24 Attrape-bois peint
25 Disque vibrant
26 Grille de sol
27 Vis à six pans creux V2A
28 Chamotte avant droite
29 Chamotte latérale
30 Bouton de réglage à induction
31 Ecran du compartiment à bois
32 Tiroir à cendres
33 Fermeture complète
40 Couvercle en stéatite pour raccordement arrière (en option)
41 Couvercle stéatite pour raccordement du haut
42 Boulon
43 Support de transport
44 Fiberfax
45 Habillage latéral en stéatite
26 Paroi arrière
47 Manchon du tuyau de fumée
48 Couvercle de cuisson
49 Vis à empreinte cruciforme
50 Régulateur d'amenée d'air

1. INFORMATIONS IMPORTANTES

Nous vous prions de lire la notice avant l'installation et la mise en service. Respectez impérativement les spécifications et les lois nationales ainsi que les prescriptions et les règles en vigueur localement.

INDICATIONS GENERALES DE MISE EN GARDE ET DE SECURITE

Veuillez impérativement observer les indications de mise en garde générales données en introduction

- Avant la mise en service du poêle, lisez rigoureusement le manuel dans son intégralité.
- Pour le transport de votre appareil de chauffage, il est impératif d'utiliser uniquement des moyens de transport autorisés et dotés d'une force de levage suffisante.
- Votre appareil de chauffage n'est pas conçu pour être utilisé comme une échelle ou un escabeau.
- La combustion de matériau inflammable dégage de l'énergie thermique menant à un fort échauffement de la surface de l'appareil de chauffage, des portes, des poignées de porte et de commande, des vitres des portes, du tuyau de fumée et éventuellement de la paroi frontale de l'appareil de chauffage. Il est interdit d'entrer en contact avec ces pièces sans porter de vêtements de protection ou sans dispositif de protection approprié tel que des gants thermiques ou un moyen de manipulation (main froide).
- Attirez l'attention de vos enfants sur ce danger particulier et tenez-les éloignés de l'appareil de chauffage lorsqu'il fonctionne.
- Brûlez uniquement le matériau de chauffage autorisé indiqué dans le chapitre « combustion propre ».
- La combustion ou l'introduction de substances facilement inflammables ou explosives comme des vaporisateurs vides dans la chambre de combustion, ainsi que leur stockage à proximité immédiate de votre appareil de chauffage sont strictement interdits en raison des risques d'explosion.
- Lorsque vous alimentez le poêle, ne portez pas de vêtements amples ou facilement inflammables.
- Il est interdit de poser des objets non résistants à la chaleur sur l'appareil de chauffage ou à proximité.
- Ne pas mettre de linge à sécher sur le poêle.
- Les séchoirs à linge ou dispositifs du même type doivent être placés à une distance suffisante de l'appareil de chauffage. Risque d'incendie !
- Lorsque votre appareil de chauffage est en marche, il est interdit de manipuler des substances facilement inflammables ou explosives dans la pièce où il est installé et dans les pièces attenantes.

AVANT LA MISE EN PLACE

1.1 Force portante :

Avant de mettre le poêle en place, assurez-vous que la force portante du sol résiste au poids du poêle.

Aucune modification ne doit être effectuée au niveau du foyer. Cela conduit en outre à la perte de la garantie et de la couverture d'assurance.

Distances de sécurité (distances minimale)
1. Par rapport aux objets non inflammables
a > 400 mm b > 100 mm
2. Par rapport aux objets inflammables et aux murs de soutènement en béton armé
a > 800 mm b > 200 mm

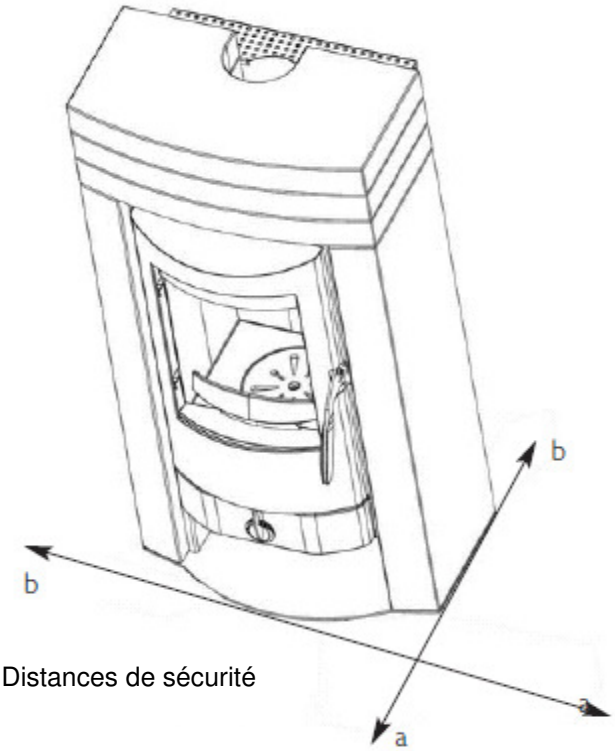

Distances de sécurité

1.2 Raccordement au tuyau de fumée

Les tuyaux de fumée sont une source particulière de danger en termes de dégagement de gaz toxiques et de risque d'incendie. Demandez les conseils d'un spécialiste agréé pour les placer et les monter.

Lorsque vous raccorderez votre tuyau de fumée à la cheminée, veuillez veiller aux directives de montage correspondantes dans la zone où se trouvent des murs dont le revêtement est en bois.

1.3 Si les conditions météorologiques sont défavorables, veillez impérativement à la formation des gaz de fumée (couches d'inversion) et aux conditions de tirage.

Lorsque l'apport d'air comburant est trop faible, vous risquez un dégagement de fumées dans votre logement. De plus, cela peut entraîner des dépôts nocifs dans l'appareil de chauffage et dans la cheminée.

En cas de dégagement de gaz de fumées, laissez le feu s'éteindre et vérifiez que tous les orifices d'amenée d'air sont dégagés et que les conduites des gaz de fumée et le tuyau du poêle sont propres. En cas de doute, informez-en impérativement votre ramoneur car une perturbation du tirage peut également être liée à votre cheminée.

1.4 Avant d'ajouter du combustible, rassemblez la braise existante en un lit de braise.

1.5 Pour rassembler la braise, utilisez uniquement l'outil approprié disponible dans notre gamme d'accessoires et veillez à ce qu'aucune braise ne soit projetée hors de la chambre de combustion et ne tombe sur du matériau inflammable.

1.6 Pour ouvrir la porte, utilisez les accessoires fournis avec votre appareil de chauffage tels que les gants thermiques.

1.7 **Poêle-cheminée de type 1 (BA 1) :**
Il est impératif de fermer la porte du foyer avant de faire fonctionner ce type de poêle.

1.8 La porte du foyer doit uniquement être ouverte pour alimenter le feu en combustible et être refermée après. Tout agissement contraire peut représenter un danger pour les chauffages ou cuisinières également raccordés à la cheminée.

1.8.1 Lorsque le poêle-cheminée ne fonctionne pas, la porte du foyer doit rester fermée.

1.9 Si vous utilisez des matériaux combustibles mouillées et réduisez par trop l'intensité, vous risquez de provoquer un encrassement de la cheminée, c'est-à-dire un dépôt de substances facilement inflammables telles que de la suie et du goudron et par voie de conséquence, un incendie de cheminée.

Si cela ce produit, appelez les pompiers et mettez-vous, ainsi que tous les autres habitants, en sécurité.

Attention : Du fait des dimensions de la porte du foyer, il est nécessaire de ne pas ouvrir la porte trop brusquement pour éviter que les flammes ne s'échappent du poêle, notamment lorsque vous ajoutez du combustible dans les flammes ardentes.

Indication importante sur le thème du fonctionnement DÉPENDANT ou INDÉPENDANT de l'air ambiant :
Votre poêle-cheminée a été contrôlé en tant que cheminée indépendante de l'air ambiant suivant la norme EN 13240 et il ne remplit pas les conditions en vigueur en Allemagne pour un fonctionnement indépendant de l'air extérieur. En combinaison avec les installations techniques pour l'air ambiant (par exemple, des installations contrôlées de ventilation et d'évacuation d'air, d'extraction de fumée, etc.) il faut s'assurer que le poêle et l'installation technique d'air ambiant sont contrôlés et sécurisés réciproquement (par exemple par un contrôleur de pression différentielle, etc.).
Il faut assurer une amenée de carburant d'environ 40 m3/h. Nous vous prions de vérifier très régulièrement auprès d'un ramoneur compétent votre connaissance des prescriptions et règles locales en vigueur.

2. CE QU´IL FAUT SAVOIR SUR LE CHAUFFAGE

COMBUSTIBLES APPROPRIÉS

Fondamentalement, votre poêle-cheminée se prête à la combustion de bois sec en bûches. Vous pouvez également brûler des combustibles tels que des briquettes de bois.

Utilisez uniquement du matériau combustible sec (entre 14 % et 18 % d'humidité). La combustion de déchets de toutes sortes, particulièrement de matières plastiques, endommage votre poêle-cheminée et votre cheminée. Leur combustion est par ailleurs interdite par la loi antipollution

QUANTITÉS DE COMBUSTIBLES

Le poêle-cheminée est dotée d'un système de chauffage à plat conditionné par son type. Cela signifie que seule une couche de combustible peut être ajoutée sur la braise de base existante.
Veillez garder à l'esprit que votre poêle-cheminée dégage une quantité de chaleur plus importante ou chauffe davantage que ce qui est prévu à l'origine lorsque vous ajoutez une quantité de combustible plus importante. Il est donc possible que cela endommage votre poêle cheminée.

TYPES DE BOIS
Selon son arbre d'origine, le bois peut avoir différentes valeurs calorifiques. Le bois issu des feuillus est particulièrement bien adapté. Il brûle avec une flamme relativement calme et forme des braises qui tiennent plus longtemps. Les bois de pin sont riches en résine, brûlent plus rapidement comme tous les bois doux et ont tendance à projeter des étincelles.

Types de bois	Valeur calorifique Kwh/ m3	Valeur calorifique Kwh/kg
Érable	1900	4,1
Bouleau	1900	4,3
Hêtre	2100	4,0
Chêne	2100	4,2
Aulne	1500	4,1
Frêne	2100	4,2
Épicéa	1700	4,4
Mélèze	1700	4,4
Peuplier	1200	4,1
Robinier	2100	4,1
Sapin	1400	4,5
Orme	1900	4,1
Saule	1400	4,1

QUANTITÉS DE COMBUSTIBLES MAXIMALES

Bois :
2 bûches d'env. 1 kg

Briquettes de bois (cassées) :
2 morceaux d'env. 1 kg

Le réglage de la puissance de votre poêle-cheminée a lieu par le biais du bouton de réglage à induction. Étant donné que la puissance de votre poêle-cheminée dépend également du tirage de la cheminée, vous devez vous fier à votre propre expérience pour utiliser le bouton de réglage à induction.

Pour manipuler le bouton de réglage à induction, veuillez utiliser les gants fournis.

L'utilisation du levier de la grille vibrante est uniquement autorisée avec le crochet fourni.

Pour répondre aux défis de notre époque, il faut assumer ses responsabilités. La préservation de la nature est l'une de nos préoccupations majeures. Nos produits sont pourvus des meilleurs atouts technologiques. Ceci est une condition essentielle pour que nos poêles-cheminées fonctionnent proprement, efficacement et sans problèmes.

COMBUSTION PROPRE

Les éléments importants pour une combustion propre sont :

1. UN BOIS SEC ET NON TRAITÉ.

Valeur indicative pour l'humidité relative du bois : entre 14 % et 18 %.
Un bois séché pendant 2 à 3 ans et stocké dans un endroit bien aéré.

Un poêle-cheminée n'est pas une « installation d'incinération de vos déchets » La combustion de déchets ou de matériaux non autorisés comme les matières plastiques, le bois traité etc. annule la garantie !
Cela peut également endommager et encrasser l'appareil et la cheminée, mais aussi polluer l'environnement !

2. LES BONNES QUANTITÉS ET DIMENSIONS DU BOIS

- Une quantité trop importante de bois entraîne une surchauffe.
Le matériau est alors trop fortement sollicité et votre poêle affiche de mauvaises valeurs de gaz.

- Une quantité de bois trop faible ou des bûches trop grandes empêchent le poêle d'atteindre la température de service optimale.
Dans ce cas également, les valeurs des gaz de fumée sont mauvaises.

- Une quantité de bois correcte signifie :
Pour le bois ≈ 2 kg (2 bûches de 25 cm de longueur) par chargement (valeur indicative) pour une puissance calorifique nominale.
Pour une puissance calorifique minimale ≈ 1 kg (2 bûches de 25 cm de longueur)

Attention : Seuls du bois et des briquettes peuvent être brûlés dans votre poêle-cheminée. Il est absolument interdit de brûler des matières plastiques, des dérivés de bois traité (ex : panneaux de particules), de la houille ou du tissu.

LA COMBUSTION DU BOIS

La combustion propre du bois correspond au même processus chimique que la putréfaction, c'est-à-dire que le CO2 libéré (gaz carbonique) n'augmente pas et ne nuit pas à la quantité de CO2 contenue originellement dans l'atmosphère.

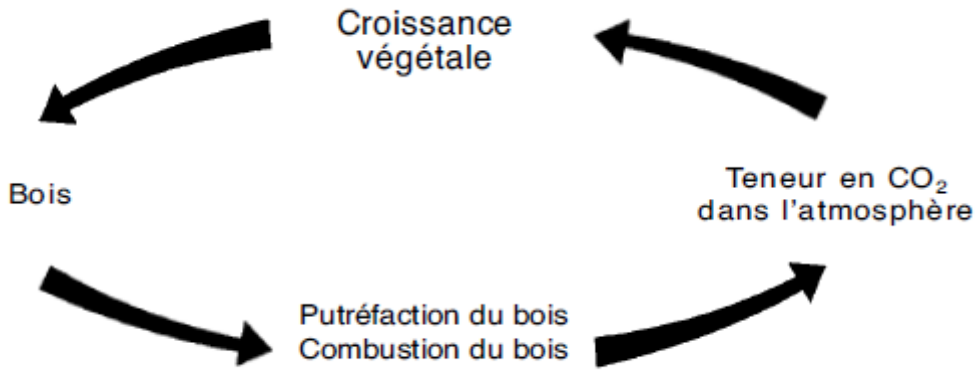

3. INSTALLATION DU POELE - CHEMINEE

Avant la première mise en service ou un change-ment d'emplacement, un nettoyage ou des travaux d'entretien, veillez à ce que la plaque de tirage et l'attrape-bois (Ill. chambre de combustion, pièces 22 et 24) soient bien positionnés. Si vous utilisez un tuyau de fumée avec clapet d'étranglement, celui-ci doit être ouvert.

Pour ce poêle-cheminée, il faut veiller à ce que le tirage de la cheminée atteigne au moins la valeur prescrite (> 10 Pa). Si cela pose problème, contactez votre ramoneur.

RACCORDEMENT DE LA CHEMINÉE

Lorsque vous effectuez pour la première fois le raccordement dans une cheminée briquetée, procédez de la manière suivante :

1. Mesurez et dessinez le raccordement de la cheminée (en tenant compte de l'épaisseur de la plaque de sol éventuelle) conformément aux mesures naturelles.

2. Mortaiser (percer) un trou dans le mur

3. Enchâssez le garnissage dans le mur

Étanchéifiez tout d'abord le garnissage mural avec de la laine minérale. Crépissez-le ensuite avec un mortier au ciment réfractaire ou un matériau semblable.

4. Une fois que le mortier a durci, et après le crépissage et la peinture, positionnez la plaque de sol avec la protection du plancher (carton).

5. L'appareil peut maintenant être précautionneusement transporté sur la plaque de sol.

Ne jamais poser le poêle sur un plancher non protégé.

Un papier épais et ondulé, du carton ou même un tapis dont vous ne vous servez plus peuvent parfaitement servir d'auxiliaires de montage ou de couche de protection. Ils permettent également de déplacer le poêle en le faisant glisser.

Pour un raccordement professionnel, nous vous recommandons les tuyaux de fumée d'origine issus de la gamme de tuyaux de fumée RIKA.
La pièce de raccordement ne doit en aucun cas pointer dans le conduit de cheminée ! Étanchéifiez la fente entre le tuyau de cheminée et le garnissage mural avec un joint céramique.

L'installation doit répondre aux dispositions de sécurité et de construction en vigueur.
Veuillez contacter à cette fin votre ramoneur. Il vous informera volontiers.

Si vous utilisez une cheminée systémique (ex : avec de la chamotte vernie), nous vous prions de suivre à la lettre les prescriptions de raccordement du fabricant.

ÉTABLISSEMENT D'UNE CONDUITE D'AMENÉE EXTÉRIEUR D'AIR COMBURANT

- Raccordez au manchon un tuyau Ø125 (voir RIKA-assortiment) et fixez-le avec une pince pour tuyaux (non fournie !)

- Pour assurer une alimentation suffisante en air, la conduite ne doit pas dépasser 4 m et ne pas présenter de courbures.

- Si la conduite mène à l'extérieur, elle doit se terminer par un brise-vent.

Attention:
Veuillez s.v.p. prendre note du fait que des problèmes peuvent se produire dans le cas d'une alimentation en air de combustion provenant d'un puits d'aération intégré d'une cheminée pour des raisons d'ascendance thermique. Si l'air de combustion s'écoulant vers le bas s'échauffe, ce dernier peut se déplacer vers le haut et peut, de ce fait, opposer une résistance à la cheminée, laquelle, à son tour, réduit la dépression dans la chambre de combustion. La fabriquant de cheminées doit s'assurer de ce que la résistance pour l'air de combustion soit, au maximum, de 2 Pa, même dans l'hypothèse d'un état opératoire défavorable de la cheminée.

4. UTILISATION

FAIRE DU FEU

Pour maintenir le dégagement de substances toxiques à un niveau aussi faible que possible et respecter l'environnement, nous vous prions d'observer la marche à suivre suivante :

1.
Si le poêle et la cheminée sont encore froids ou s'il règne une basse-pression atmosphérique, il est recommandé de brûler au début un peu de papier pour « chasser » le froid du poêle et de la cheminée.

2.
Pour allumer, déposer tout d'abord du papier brut sur le fond de la chambre de combustion, puis par-dessus, 0,5 kg de sciure de bois tendre et 1 kg de bois (3 petites bûches). Tournez le bouton du régulateur à induction vers la droite en position d'allumage; l'air primaire et secondaire sont entièrement ouverts. (v. pt. : « Bouton du régulateur à induction », voir p. 14)

Veuillez ne pas utiliser de papier glacé ou de papier de revues. Il ne brûle pas bien et l'encre d'impression produit des substances très toxiques dans le gaz de fumée.

3.
Allumez ensuite le papier. Attendez jusqu'à ce que la sciure de bois tendre ait bien pris.

Quelques minutes après, tournez le bouton du régulateur à induction de 90° vers la gauche. L'air primaire est maintenant fermé et l'air secondaire est complètement ouvert. Placez quelques minutes plus tard le bouton du régulateur à induction dans la position idéale; (voir point : « Bouton du régulateur à induction », voir p. 14)

4.
Après la combustion, poser environ 2 kg de bois (2 bûches). Ouvrez la grille vibrante et l'air primaire jusqu'à ce que le bois ait bien pris.
À chaque fois que vous alimentez le feu, veuillez procéder de cette manière.

ATTENTION :
Si une importante fumée se forme après que vous avez ajouté du combustible sur un faible lit de braises, un mélange explosif d'air et de gaz risque de se former et d'entraîner une très importante déflagration. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de déclencher un nouveau processus d'allumage.

5.
Après la combustion, il ne reste plus que les parties minérales du bois (1 % environ) sur le fond du foyer. Étant un produit purement naturel, cette cendre est un engrais remarquable pour toutes les plantes du jardin.
Auparavant, il est recommandé de vider les cendres et de les « éteindre » en les aspergeant d'eau.

LA PEINTURE DU POÊLE NE DURCIT QUE PAR LA CHALEUR PRODUITE LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION.

- Ne touchez pas la surface pendant le chauffage. Elle est encore fraîche.

- Selon une expertise TÜV, nos peintures sont neutres, tout risque pour la santé étant exclu. Nous recommandons toutefois de bien aérer plusieurs fois plusieurs fois votre logement après la première utilisation.

- Chauffez intensément le poêle ; cela aura pour effet de réduire le temps de durcissement.

- Le durcissement de la surface sera complètement terminé au bout de quelques utilisations.

Vous trouverez au chapitre 2 tout ce qu'il faut savoir sur la nature du bois de chauffage et la façon correcte de chauffer.

LE TIROIR À CENDRES

(pièce 32)

Pour éviter une sollicitation thermique extrême de la grille, il est recommandé de vider régulièrement le tiroir à cendres.

Ne jamais chauffer l'appareil lorsque le tiroir à cendres est ouvert.
Vous risquez de le faire surchauffer et de perdre le bénéfice de la garantie.

Attention : La cendre peut contenir des restes de braise. Par conséquent, remplissez la cendre uniquement dans des containers non inflammables et ne posez pas le tiroir à cendres sur des surfaces inflammables.

ACTIONNEMENT DE LA GRILLE VIBRANTE

Les mouvements de va-et-vient de l'actionneur de la grille vibrante (pièce 23) entraînent les cendres du foyer dans le tiroir à cendres. Dans le foyer, cela libère la voie à l'amenée d'air primaire qui est favorable à la phase d'allumage.
Il est fondamentalement recommandé de garder la grille vibrante fermée. Exception : bois ou briquettes trop humides.

BOUTON DU RÉGULATEUR À INDUCTION

(en position idéale)

Combustible	Bois/Briquettes de bois
Air primaire	Fermé (0 %)
Air secondaire	2/3 ouvert (66 %)
Grille vibrante	Fermé

La position « Air primaire complètement ouvert » ne doit être utilisée que comme position d'allumage.

Étant donné que la puissance de votre poêle-cheminée dépend également du tirage de la cheminée, vous devez vous fier à votre propre expérience pour utiliser le bouton de réglage à induction.

Attention : Le régulateur d'air offre un taux étanchéité . pouvant atteindre 100 %.
La fermeture complète du régulateur d'air (position zéro du bouton de réglage à induction) pendant le fonctionnement entraîne un risque de déflagration, c'est pourquoi elle est très fortement déconseillée.

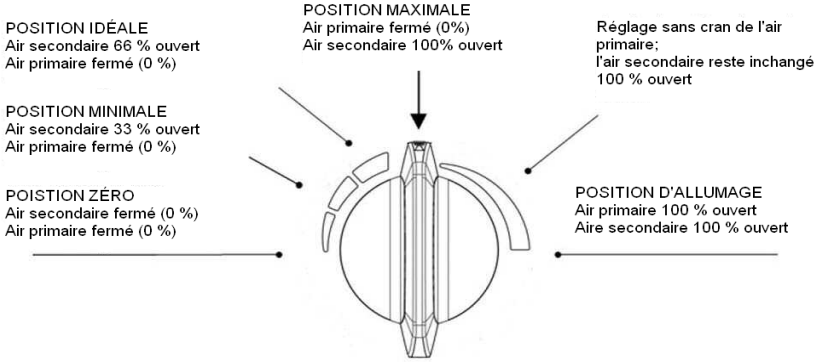

Position Zéro
Marquage du bouton de régulation à induction
Position d'allumage
Marquage du bouton de régulation à induction

5. OPTIONS DE MONTAGE

MONTAGE DE L´HABILLAGE / DU COUVERCLE EN STEATITE (ILL:. HABILLAGE)

En raison de son poids élevé de l'habillage en stéatite, votre poêle est uniquement livré avec l'habillage latéral. Les couvercles en stéatite sont emballés séparément et doivent être montés une fois que le poêle est mis en place.

Il existe un modèle pour un raccordement au tuyau de fumée en haut, et en option des stéatites pour un raccordement au tuyau de fumée derrière.

Vous trouverez de plus amples détails sur le montage des couvercles en stéatite en annexe

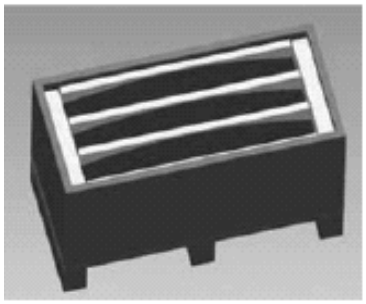

Ill. Emballage

Veuillez prendre en compte que les divers couvercles de l'habillage en stéatite pèsent environ 40 kg.
De plus, il est bon de protéger la surface de la stéatite pour empêcher les détériorations.

Attention danger d'écrasement!

Travailler avec prudence lors du montage des couvercles en stéatite!

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

GENERALITES SUR L´ENTRETIEN

Votre poêle-cheminée TARA a été conçu par notre équipe de développement en tenant compte d'un entretien minimal et d'une très longue durée de vie. Certaines activités de nettoyage et le contrôle des joints doivent cependant être effectués régulièrement.
Les intervalles entre les inspections dépendent surtout de la qualité du bois que vous utilisez et de la fréquence d'utilisation.

Il convient de procéder aux travaux d'entretien et de nettoyage uniquement lorsque le poêle est complètement refroidi.

POUR MÉMOIRE

Utilisez uniquement du bois bien stocké, sec et non traité. Doser correctement la quantité de bois.

Si le matériau utilisé pour la combustion est mauvais, le nombre des activités d'entretien nécessaires est susceptible d'être multiplié au moins par deux.

NATURE DE LA SURFACE ET NETTOYAGE

Attention :
Le verre des portes peut être nettoyé à l'aide d'un nettoyant pour vitre spécial (sans acides caustiques ni solvants --> dans le cas contraire, la surface vitrée ou l'impression risque d'être endommagée).

Le nettoyant pour vitre est disponible chez les revendeurs de poêles. Si le verre est fortement encrassé, i lest possible que cela soit dû à un bois trop humide.
La surface du foyer est fortement résistante à la chaleur et ne doit être nettoyée qu'avec un chiffon (éventuellement humide).
Pour les rectifications, utilisez uniquement le vernis d'origine qui est disponible chez votre revendeur spécialisé avec les autres accessoires. Ne jamais nettoyer le vernis avant la première utilisation !

ORIFICES DE L'AIR DE CONVECTION

Dégagez régulièrement les orifices de l'air de convection en aspirant les dépôts de poussière.
Avant le début de la saison de chauffage suivante, i lest recommandé de procéder à un nettoyage approfondi du poêle pour éviter d'être incommodé par les odeurs.

NETTOYAGE DES CONDUITES DU GAZ DE FUMÉE

(1 x par an)

- Ôter les tuyaux de fumée

- Les éventuels dépôts de suie et de poussière se trouvant dans le poêle et dans les tuyaux de fumée peuvent être brossés et aspirés.

- Vérifiez les joints de porte du foyer et du tiroir à cendres au début et à la fin de chaque période de chauffage.
S'ils sont défectueux ou extrêmement usés, veuillez commander les pièces de rechange correspondantes.

Seuls des joints intacts garantissent un fonctionnement parfait de votre poêle-cheminée.

7. RESOLUTION DES PROBLEMES

QUE FAIRE LORSQUE…?

Problème	Origine	Solution
1. La vitre en céramique s'encrasse trop rapidement		Principe fondamental : nettoyer de temps en temps (selon l'utilisation) les vitres avec un nettoyant pour vitre.
	→Le tirage est mauvais	Éclaircir le problème avec le ramoneur (évent. surélever la cheminée)
	→Mauvais réglage	Régler impérativement le bouton du régulateur à induction conformément au mode d'emploi (lorsque l'air secondaire est fermé, la vitre s'encrasse très rapidement mais cette crasse peut se dégager d'elle-même si le poêle est utilisé correctement)
	→Il y a trop de combustible	Voir point : « Quantités de combustibles max. »
	→Le bois est humide	Voir point : « Combustion propre », utiliser éventuellement des briquettes (sont régulièrement sèches)
2. Le poêle ne tire pas correctement	→Le tirage de la cheminée est insuffisant →Le poêle est encrassé à l'intérieur	Voir point : « Ce qu'il faut savoir sur le chauffage » Voir point : « Entretien et nettoyage »
3. Le poêle ne s'allume pas correctement	→Influences des conditions météo →L'allumage est incorrect	Voir point : « Faire du feu » Voir point : « Faire du feu »
4. Le poêle dégage une forte odeur et fume à l'extérieur	→Il s'agit de la phase de cuisson du vernis →La poêle est empoussiéré/sale	Voir point : « Utilisation » (durcissement du vernis) Voir point : « Orifices de l'air de convection »
5. Le vernis ne durcit pas	→La phase de cuisson n'a jamais été correctement terminée	Voir point : « Utilisation » (durcissement du vernis)
6. Des gaz de fumée s'échappent à chaque nouvelle alimentation et pendant la phase de chauffage	→Le tirage de la cheminée est trop faible, le tuyau de fumée n'est pas étanche	Contrôler les points de liaison et les étanchéifier à nouveau si nécessaire

Si malgré ce guide, vous n'obtenez pas de solution correcte à votre problème, contactez votre revendeur spécialisé ou votre ramoneur.

8. MONTAGE

MONTAGE DU COUVERCLE EN STEATITE

Le poêle et le couvercle en stéatite étant très lourds, il faut au moins 2 personnes pour la mise en place..

1. Etat à la livraison: Ôtez précautionneusement la feuille de protection du poêle. Il est recommandé de sécuriser l'habillage latéral, notamment, si vous avez opté pour un raccordement arrière et donc, d'échanger le couvercle de cuisson contre le manchon des gaz de fumées. (Voir à ce sujet « Option raccordement derrière »)

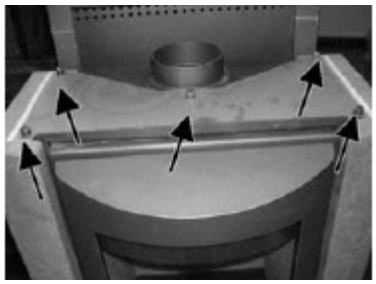

2. Le support de transport (Pos.43) fixe les deux parties latérales et ne doit en aucun cas être démonté. C'est sur celui-ci et 5 boulons que sera ensuite posé le premier couvercle en stéatite.

3. Déballez la première pierre. Vous la reconnaîtrez aux 5 alésages, à la fente fraisée sur la partie inférieure et aux 2 alésages sur la partie supérieure. Posez-la précautionneusement sur votre poêle et centrez la pierre par rapport à l'habillage latéral

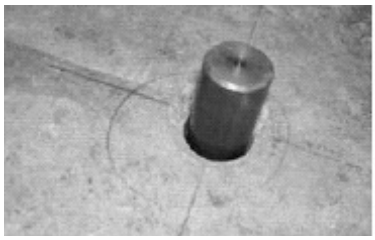

4. Mettez dans les deux alésages de la première pierre 2 des 4 boulons au total compris dans la livraison.

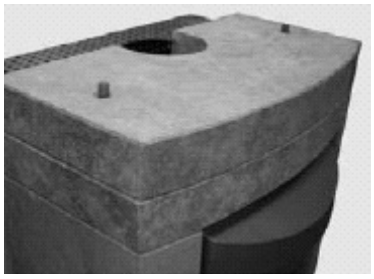

5. Vous reconnaîtrez la 2ème pierre au fait qu'elle possède 2 alésages sur les parties inférieures et supérieures réciproquement. Ôtez-là de la caisse avant de la mettre précautionneusement sur la première pierre et centrez-la par rapport à cette dernière.

6. Placez les 2 derniers boulons dans les alésages de la 2ème pierre, soulevez la pierre n°3 sur le poêle avant de la centrer.

Pierre n°1

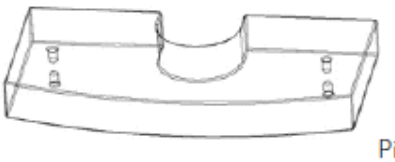

Pierre n°2

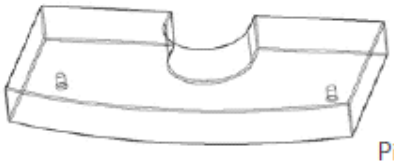

Pierre n°3

OPTION RACCORDEMENT DERRIERE

Avant de commercer les travaux necessaries pour le raccordement arrière en option, il est absolument nécessaire de sécuriser l'habillage latéral.

Découpez la section ronde pré-estampée dans la paroi arrière (pièce 46) (lame de scie à métaux).

Intervertissez le manchon des gaz de fumée et le couvercle de cuisson (pièce 47,48)

La procédure à suivre pour le montage du couvercle en stéatite pour le raccordement arrière (pos. 40) est identique à celle du montage du couvercle en stéatite pour le raccordement sur la partie supérieure.

Veuillez prendre en compte que les divers couvercles de l'habillage en stéatite pèsent environ 40 kg.
Attention danger d'écrasement! Travailler avec prudence lors du montage des couvercles en stéatite! De plus, il est bon de protéger la surface de
la stéatite pour empêcher les détériorations.

9. GARANTIE

Ces conditions de garantie sont uniquement valables pour les pays Autriche, en Allemagne et en Suisse. Les conditions spéciales de l'importateur s'appliquent pour tous les autres pays.

Dans l'esprit d'une limitation du dommage, le demandeur, pour faire valoir ses droits et avoir recours à la garantie, devra présenter au revendeur ou concessionnaire RIKA la facture de l'appareil et indiquer par écrit la date d'achat, le nom du modèle, le numéro de série et le motif de la réclamation.

GARANTIE

5 ans pour le corps soudé du poêle. Ceci concerne uniquement des défauts de matériau et d'usinage ainsi que la livraison de remplacement gratuite. La main d'œuvre et les frais de déplacement ne sont pas compris dans la garantie du fabricant.

Seules des pièces originales du fabricant doivent être utilisées. Dans le cas contraire, la garantie ne s'appliquerait plus!

Pour avoir recours à la garantie, il est impératif que l'appareil ait été installé et notices d'utilisation et de mise en service conformément aux modes d'emploi en vigueur au moment de la date d'achat. Le raccordement doit avoir été effectué par un spécialiste agréé pour de tels appareils.
Tous les frais éventuels incombant au fabricant suite à un recours injustifié à la garantie seront réclamés au demandeur.

Font exception les pièces d'usure et les pièces en contact avec le feu telles que le verre, la peinture, le revêtement de surface (ex : poignées, écrans), les joints, les cavités de combustion, les grilles, les plaques de traction, les plaques de dérivation, les revêtements de foyer (ex : chamotte), les céramiques, les pierres naturelles, les thermopans, les éléments d'allumage, les capteurs, le thermostat de la chambre de combustion et le contrôleur de température.

Sont également exclus de la garantie les dommages survenant ou provoqués par un défaut d'observation des prescriptions établies par le fabricant au sujet de l'exploitation de l'appareil ou causés par une surchauffe, l'utilisation de combustibles non autorisés, une intervention non conforme sur l'appareil ou la conduite d'échappement, une surtension électrique, un tirage de cheminée mal réglé sur l'appareil, insuffisant ou trop fort, de l'eau de condensation, l'inexécution ou la réalisation défectueuse de la maintenance et du nettoyage, le non respect des directives applicables en matière de construction, l'utilisation inappropriée de l'appareil par l'exploitant ou des tiers, le transport ou des dommages survenus pendant la manutention.

CETTE GARANTIE DU FABRICANT N'AFFECTE PAS LES DISPOSITIONS LÉGALES RELATIVES À LA GARANTIE COMMERCIALE.

G U A R A N T E E / G A R A N T I E

Trader stamp/Cachet du revendeur:

Attached by/Raccordé par:

Purchase day/Date d'achat:

Model designation/Nom du modéle:

Numbers of the vehicle identification plate on the furnace back:
Numméros de la plaque signalétique á l'arriére du poêle:

Serial no./N° de série:

G A R A N T I E / G A R A N Z I A

Händlerstempel/Timbro del rivenditore:

angeschlossen von/allacciato da:

Kaufdatum/Data d'acquisto:

Modellname/Nome modello:

Nummern des Typenschildes auf der Ofenrückseite:
Numeri della targa modello sul retro della stufa:

Serien Nr./Nr. serie:

Z32829 - 2011/12/05

GUARANTEE/GARANTIE

Customer/Client:

Stamp
Marque

To/A:

GARANTIE/GARANZIA

Kunde/Cliente

Marke
Marca

An/A